
EATON
Powering Business Worldwide

05/18 IL034045ZU

Инструкция по монтажу
Návod k montáži
Instrukcja montażu
Instrucțiuni de montaj
Montaj kılavuzu

PKZM0-…-EA
PKZM01-…-EA

a	
PKZM0-…C-EA	**10 mm** (0.39")
PKZM0(1)-…-EA	**10 mm** (0.39")
U(A)-PKZ0…	**9 mm** (0.35")
AGM2…	**9 mm** (0.35")
NHI…-PKZ0	**9 mm** (0.35")
NHI-E…PKZ0	**6 mm** (0.24")

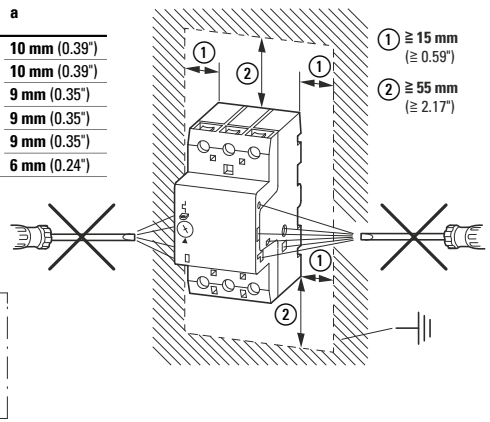

for Canada:
PKZM0 with AK-PKZ0, for use as self protected combination motor controller!

pour Canada:
PKZM0 avec AK-PKZ0, peut être employé comme contrôleur de combinaison a moteur auto-protégé.

Emergency On Call Sevice:
Local representativ (**Eaton.eu/aftersales**) or +49 (0) 180 5 22 38 22 (de, en)

CAUTION
Manufacturer's instructions for selecting overload and short-circuit protection must be followed. If an overload or fault current interruption has occurred, current-carrying components or the controller should be examined and replaced if damaged.

AVERTISSEMENT
Il est impératif de respecter les instructions du fabricant en choisissant les dispositifs de protection contre les surcharges et les court-circuits. En cas de coupure due à une surcharge ou à un courant de défaut, examiner les éléments porteurs de courant et le contrôleur et les remplacer s'ils sont endommagés.

PKZM0-…C-EA

	0.75 - 2.5 mm²	**1.7 Nm** (15.1 lb-in)
	0.75 - 2.5 mm²	
DIN46228		
UL	AWG18 - 14 Cu 75 °C WIRE	**1.8 Nm** (16 lb-in)

PKZM0(1)-…-EA

	1 - 6 mm²	**1.7 Nm** (15.1 lb-in)
	1 - 4 mm²	
	1 - 6 mm²	
DIN46228		
UL	AWG18 - 8 Cu 75 °C WIRE	**1.8 Nm** (16 lb-in)

U(A)-PKZ0…


	1 x (0.75 - 2.5 mm²) 2 x (0.75 - 2.5 mm²)	**1.2 Nm** (10.6 lb-in)
	1 x (0.75 - 2.5 mm²) 2 x (0.75 - 2.5 mm²)	AWG18 - 16


AGM2-…-PKZ0, NHI…-PKZ0

	1 x (0.75 - 1.5 mm²) 2 x (0.75 - 1.5 mm²)	**1 Nm** (8.85 lb-in)
	1 x (0.75 - 1.5 mm²) 2 x (0.75 - 1.5 mm²)	AWG18 - 14

NHI-E…-PKZ0

	1 x (0.75 - 1.5 mm²) 2 x (0.75 - 1.5 mm²)	**1.2 Nm** (10.6 lb-in)
	1 x (0.75 - 1.5 mm²) 2 x (0.75 - 1.5 mm²)	AWG18 - 16

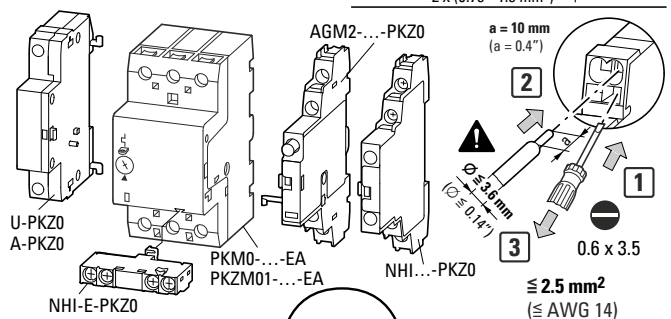

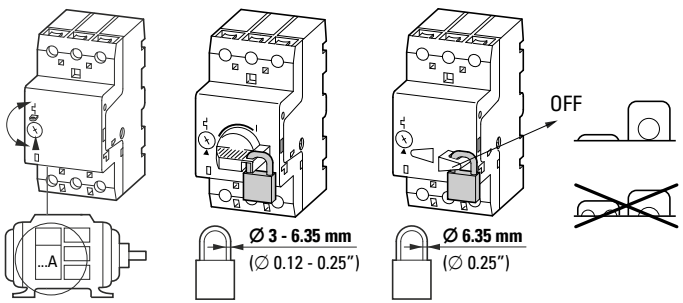

-EA

Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany
© 2017 by Eaton Industries GmbH, Eaton.eu/documentation

Eaton.com/recycling
All Rights Reserved
05/18 IL034045ZU
Printed in Austria (05/18)

Powering Business Worldwide

Инструкция по монтажу
Návod k montáži
Instrukcja montażu
Instrucțiuni de montaj
Montaj kılavuzu





ru **Электрический ток!**
Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

cs **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Níže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.

pl **Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

ro **Atenție! Pericol electric!**

Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat şi de persoane cu cunoştiințe profunde în electrotehnică.

tr **Elektrik çarpmasından kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!**

Aşağıda belirtilen çalışmaları ancak uzman elektrikçiler ve elektrikle ilgili teknik eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.